

Monteringsanvisning - Cloudz

Börja med att fästa medföljande vajer i taket.
Fästanordning tillhandahålls inte av Zilenzio.
Detta beroende på att alla tak är så olika.


Om absorbenten ska fästas i undertak finns ett undertaksfäste att montera i takets skensystem. Fäst sedan vajern i fästet. När vajer är på plats så ska den in i vajerlåset och höjden ställas in. På lodräta absorbenter sticker det upp en skruvpinne. Då är det bara att gänga på vajerlåset. På Cloudz och vågräta absorbenter så sitter det en skruvpinne på själva vajerlåset. Den gängas på innan vajern förs in i låset. Vajrarna träs alltid ner igenom den lilla smala delen på låset och ut igenom det lilla hålet på sidan. Den lilla smala delen går att trycka ner för att släppa på låset om man behöver ändra höjden.

Vajern ska in här

Vajern ska ut här



art 91-292

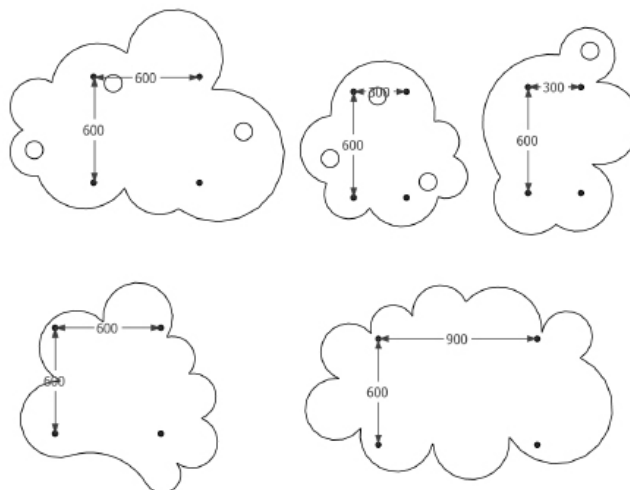

Vid frågor ring oss!