

## Monteringsanvisning - Design

1. Ta loss den nedra listen från panelen. Denna har förberedda skruvhål.


2. Skruva upp listen på önskad höjd, listens nederkant är 130mm från panelens överkant.

3. När listen sitter på önskad höjd. Häng upp absorbenten.

### Dubbla lister

Vid montering av vägg absorbenter med dubbla lister kan panelen även monteras i tak eller på snedtak.

Skruva här även upp den undre listan, dennes överkant är 130mm från panelens undersida. Skjut sedan på panelen från sidan.

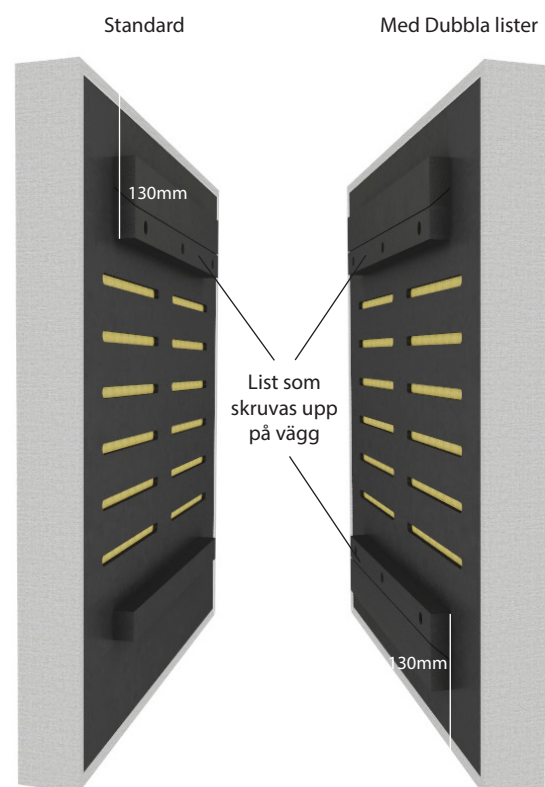

Vid frågor ring oss!