


Monteringsanvisning - Offizz/Dotz

En fristående skärm eller i avslut

Placera skärmväggen på de två medföljande fötterna. Vänd foten så att pusselfunktionen är under skärmen.

På ovansidan av skärmen så placeras plastpluggar i de hål som inte används. Även skruvarna på kanterna täcks med plastpluggar.

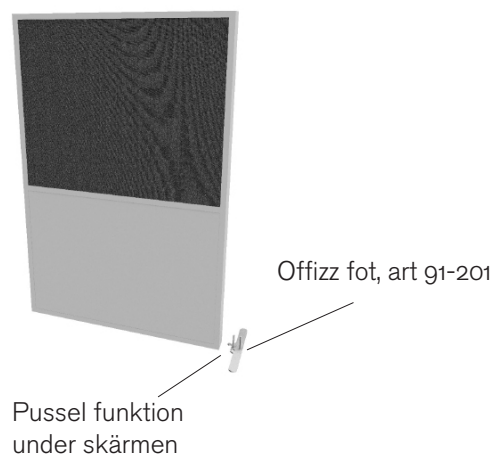


Rak sammankoppling av skärmar

På ovansidan används den "raka överliggaren" för att koppla ihop skärmarna.

Under skärmarna används pusselfunktionen när två skärmar kopplas ihop. Som avslut i änden används en fot med pusselfunktionen vänd inåt.


Täckpluggar används för att dölja skruvarna på kanterna och hålen på ovansidan om de inte används.

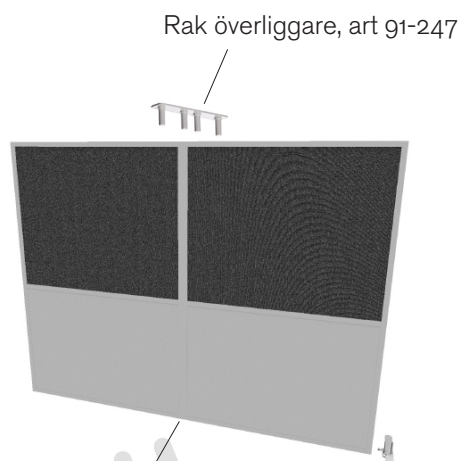

Sammankoppling av skärmar i olika höjd eller i vägg

Använd överliggaren, montera den i hålen på ovansidan av skärmen. Skruva sedan fast beslaget i den högre skärmen eller i väggen. Vid montering i högre skärmen så ska man förborra hålen.

Så här kopplas skärmarna när de står ihop

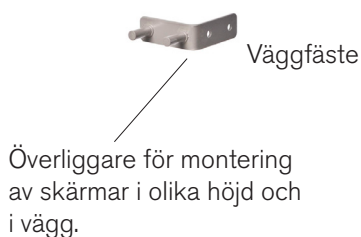

Förstärkt fot används på samma sätt som den mindre foten. Enda skillnaden är att de medföljande trädistanterna ska skruvas fast mellan skärm och fot.



Vid frågor ring oss!

Monteringsanvisning - Offizz/Dotz

90° Vinkelfot

Montera skärmväggarna på 90° vinkelfoten.
Placera täcklisten i foten samt överliggare
på ovansidan av väggen och listen.




45° Vinkelfot

Montera skärmväggarna på 45° vinkelfoten.
Placera täcklisten i foten samt överliggare
på ovansidan av väggen och listen.




T-fot

Montera skärmväggarna på T-foten.
Placera täcklisten i foten samt överliggaren
på ovansidan av väggen och listen.



Y-fot

Montera skärmväggarna på Y-foten samt
överliggare på ovansidan av väggen.

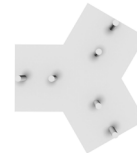

4-vägsfot

Montera skärmväggarna på 4-vägsfoten
samt överliggare på ovansidan av väggen.



Vid frågor ring oss!